


# Versetzhinweise für Entwässerungsrinnen aus Polymerbeton

## Einbauvarianten für Entwässerungsrinnen aus Polymerbeton

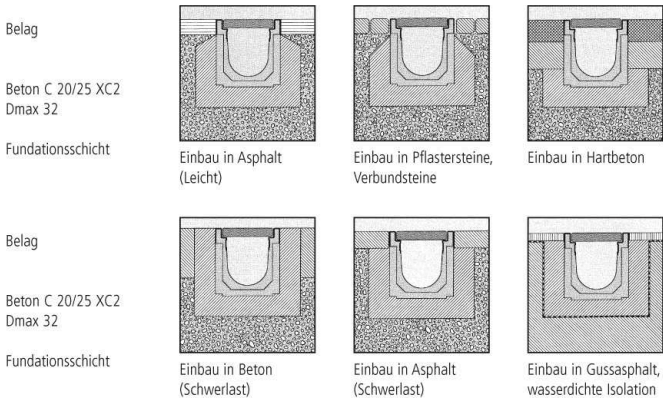

Für weitere Einbauvarianten oder Speziallösungen gibt Ihnen unser technischer Dienst gerne Auskunft.

- Je nach Wahl des Oberflächensystems (Belag) sind die entsprechenden Verdichtungsmasse gegenüber der Rinnenoberkante zu berücksichtigen.
- Die Rinnenoberkante ist gegenüber dem Oberflächenbelag im Endzustand 3–4 mm tiefer zu versetzen.
- Beim Einbauen der Fundationsschicht und des Deckbelages ist der Abdeckrost zwingend vorgängig in die Rinne zu versetzen.